

SERIE

53

ENCODER INCREMENTAL

- Eixo Rígido
- Resolução até 5000 pulsos
- Flange Syncro
- Com várias opções de cabos e conectores



CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS


Base	Alumínio
Tampa	Alumínio
Eixo	Aço Inox
Rolamentos	6900ZZ
Peso	0,4 KG
Grau de Proteção (padrão) Rotação máxima 6000RPM	IP 54
Grau de Proteção (Opcional) Rotação máxima 3000RPM	IP 65
Carga radial máxima	15 KG
Carga axial máxima	15 KG

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação	5 à 28 Vdc
Corrente total máxima	80 mA
Corrente máxima por saída	20 mA
Frequencia máxima	130 kHz
Temperatura de operação	-10 à +80°C
Pulso por giro	0001 até 5000

0800 772 3877 www.hohner.com.br

Dimensões (mm)

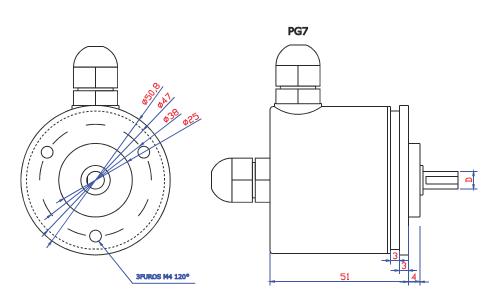

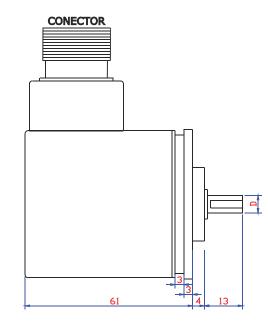


Tabela 1 (Padrão)


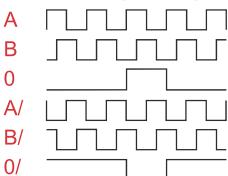


Tabela 2 (sob consulta)

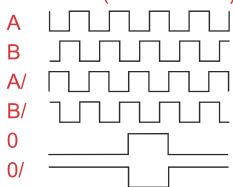

	Lig	ação do End	oder	
	CABOS		CONECTORES	
	4 Vias	5 Vias e 8 Vias	5 Polos	8 Polos
Comum	Preto	Marrom	1	1
+VCC	Vermelho	Vermelho	2	2
Canal A	Amarelo	Laranja	3	3
Canal B	Verde	Amarelo	4	4
Canal O		Verde	5	5
Canal A/		Azul		6
Canal B/		Violeta		7
Canal O/		Cinza		8

Código para compra 5 3 Tipo 53 Resolução Conexões Número de Pulso Cabo Máximo de 8 vias. 1 = Cabo de 2 Metros. Por Giro. 2 = Cabo de 4 Metros. Diâmetro do Eixo 0001 até 3 = Cabo de 6 Metros. 5000 PPR 4 = Cabo de 8 Metros. Eixo sem retentor **Conector Macho IP54** 5 = 5 Pinos 805P.C = 5 Pinos MIC5. 06= 06 mm x 13 mm. V = 5 Pinos RCPT. 08= 08 mm x 18 mm. **8** = 8 Pinos MIC8. **10**= 10 mm x 18 mm. 9 = 9 Pinos DB9. **12=** 12 mm x 18 mm. **Fixação** 7 = 7 Pinos Amphenol 16S. 14= 1/4" x 13 mm. 38 = 3/8" x 18 mm. 6 = 10 Pinos Amphenol 18S. 0 = 12 Pinos RC12. 1 = Axial na Traseira. **S** = 12 Pinos RC12. 2 = Radial na Lateral. X = 4 Pinos DIN. Eixo com retentor **IP65** Conexões Especiais **Canais** 6 Pinos Axial / Radial **26**= 06 mm x 13 mm. 28= 08 mm x 18 mm. 1 = A. 2 = A, B.20= 10 mm x 18 mm. 22= 12 mm x 18 mm. 3 = A, B, O.FF= 1/4" x 13 mm. 4 = A, B, A/, B/.EE= 3/8" x 18 mm. 5 = A, A/.6 = A, B, O, A/, B/, O/.7 = A, O/.8 = A, O. 9 = A, B, O/.Driver ET 7272 0 = HTL Line Driver 5 a 28V

Circuito de Saída/ Fonte de Alimentação

2 = Line Driver TTL 8 a 28 V, Saída 5V

9 = Line Driver C-MOS 15 a 28 V, Saída 12V

Driver 26LS31

1 = Line Driver RS422 5V

Driver ET 7273

7 = NPN Open-Colector 5 a 28V

Transistor (Até 1024 ppr)

6 = Push-Pull 5 a 28V

F1	FZ	6 Pinosaxiai / Radiai
F3	F4	6 PinosAxial / Radial
F5	F6	6 Pinos Axial / Radial
F7	F8	6 Pinos Axial / Radial
FA	FR	6 Pinos Axial / Radial
AA	AR	6 Pinos Axial / Radial
AT	AL	6 Pinos Axial / Radial
N1	N2	7 Pinos Axial / Radial
N3	N4	7 Pinos Axial / Radial
N5	N6	7 Pinos Axial / Radial
NA	NR	7 Pinos Axial / Radial
P1	P2	7 Pinos Axial / Radial
E1	E2	7 Pinos Axial / Radial
J1	J2	7 Pinos Axial / Radial
Y1	Y2	7 Pinos Axial / Radial
YA	YR	7 Pinos Axial / Radial
Y3	Y4	7 Pinos Axial / Radial
B1	B2	7 Pinos Axial / Radial
L3	L4	7 Pinos Axial / Radial
63	64	10 PinosAxial / Radial
67	68	10 PinosAxial / Radial
6T	6L	10 PinosAxial / Radial
M1	M2	10 PinosAxial / Radial
M3	M4	10 PinosAxial / Radial
K1	K2	10 PinosAxial / Radial
KA	KR H2	10 PinosAxial / Radial 10 PinosAxial / Radial
H1 G1	G2	10 PinosAxial / Radial
W1	W2	10 PinosAxial / Radial
W3	W4	10 PinosAxial / Radial
W5	W6	10 PinosAxial / Radial
VVO	VVO	10 PinosAxiai / Radiai
A1	A2	12 PinosAxial / Radial
A3	A4	12 PinosAxial / Radial
DA	DR	12 PinosAxial / Radial
H3	H4	12 PinosAxial / Radial
H5	H6	12 Pinos Axial / Radial
110	110	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

DB-9 Axial / Radial 8 Pinos Axial / Radial

Tabela 2

0800 7723877 www.hohner.com.br